Reichweitentest:
Bitte führen Sie vor jedem Start einen Reichweitentest durch! Bei reduzierter Ausgangsleistung (siehe Beschreibung in der Anleitung Ihrer MULTIPLEX/HiTEC RC Anlage) sollten MULTIPLEX/HiTEC Sender rund 60-80 m Reichweite (empfängerabhängig, siehe Bedienungsanleitung) erlangen.
Liegt die Reichweite darunter - keinesfalls starten!

Wichtiger Hinweis:
Die Sender neuester M-LINK Generationen, wie zum Beispiel die COCKPIT SX und PROFI TX, haben wartungsfreie Antennen. Bei den Sendertypen "Royal pro" und "Royal SX" sollte die Antenne und die Antennenverschraubung im Senderinneren regelmäßig auf festen Sitz überprüft werden.
Dazu bei ausgeschaltetem Gerät die Senderrückwand entfernen. Danach die Senderantenne vorsichtig ins Senderinnere schieben und entnehmen.

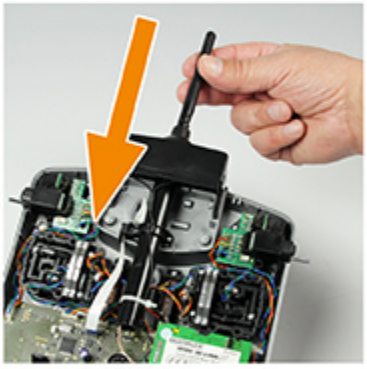

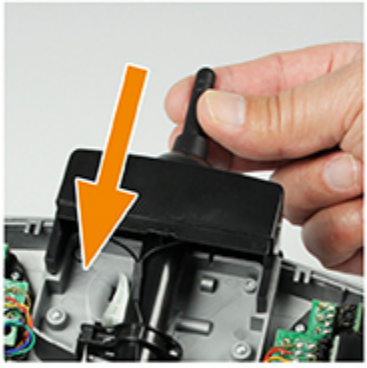

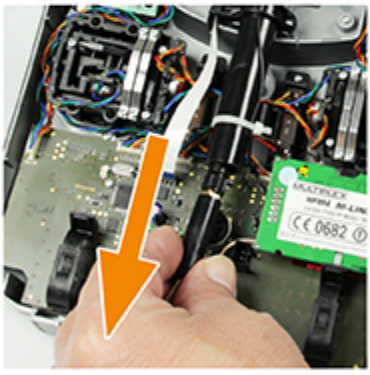

Antennenkabel nicht knicken oder stark "zerren". Dann die Verschraubung auf festen Sitz prüfen. Zusammenbau - siehe Seite 18 der Bedienungsanleitung. Führen Sie anschließend einen Reichweitentest durch!