1. Cockpit SX 2,4 GHz FHSS M-LINK

   Eine Anleitung mit “Neue Menüs”
   Die Cockpit 2,4 M-LINK hat 12 Modellspeicher

COCKPIT SX M-LINK

Neue Menüs

Zum Aktivieren der nachfolgenden 3 Menüs
Sender mit gedrücktem 3D-Digi-Einsteller einschalten,
dann 3D-Digi-Einsteller loslassen.

1.	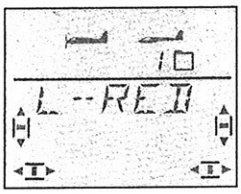	**L**eistungs-**Red**uzierung für Reichweitentest: "L-RED" auswählen und 3D-Digi-Einsteller kurz drücken ➔ LED leuchtet dauerhaft, es erklingt ca. alle 10sec ein Ton (Sender nicht auf den Boden legen, Senderantenne rechtwinklig abknicken und waagerecht nach rechts oder links stellen, Sender und Modell ca. 1 m über dem Boden)
2.	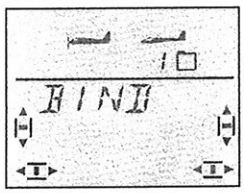	**Bind**ing-Modus starten "BIND" auswählen und 3D-Digi-Einsteller kurz drücken Am Empfänger ebenfalls Taste drücken und einschalten. Beide Geräte blinken schnell, bis der Binding-Vorgang abgeschlossen ist. Sender und Empfänger laufen jetzt im normalen Modus und blinken ca. 1mal pro Sekunde. Kein Neustart erforderlich!
3.	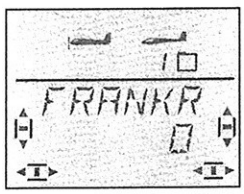	**Frankr**eich-Modus aktivieren: FRANKR 0 ➔ voller Frequenzbereich FRANKR 1 ➔ eingeschränkter Frequenzbereich für „Hopping" entsprechend den für Frankreich geltenden Bestimmungen Anschließend erneutes Binding erforderlich!

ausgehend von der Statusanzeige 3D-Digi-Einsteller rechts drehen:

	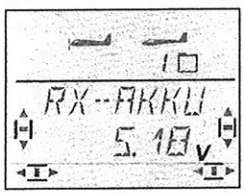	Spannung des Empfängererakku (RX-AKKU) ➔ Anzeige der aktuellen Spannung ➔ akkustischer Alarm beim Unterschreiten der im Empfänger mit MULTImate oder PC eingestellten Mindestspannung Nur mit telemetriefähigen Empfängern!

im Menü MEMO:

	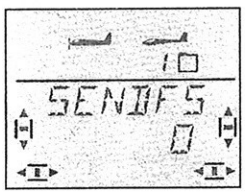	Senden der Failsafe-Position an Empfänger (SENDFS): 3D-Digi-Einsteller kurz drücken ➔ „0" im Display blinkt 3D-Digi-Einsteller 1 Klick nach rechts drehen startet die Übertragung ➔ Solange die Übertragung läuft erscheint die Kennziffer des gerade übertragenen Servokanals im Display. FailSafe deaktivieren: Taste SET bei eingeschaltetem Empfänger > 10 sec drücken Anschließend erneutes Binding erforderlich !
	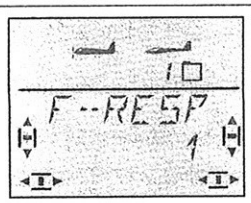	Schnelle Servoansteuerung (Fast Response): F-RESP 1 ➔ 14 ms Servotakt (Default, Speicherbezogen F-RESP 0 ➔ 21 ms Servotakt für alte, analoge Servos