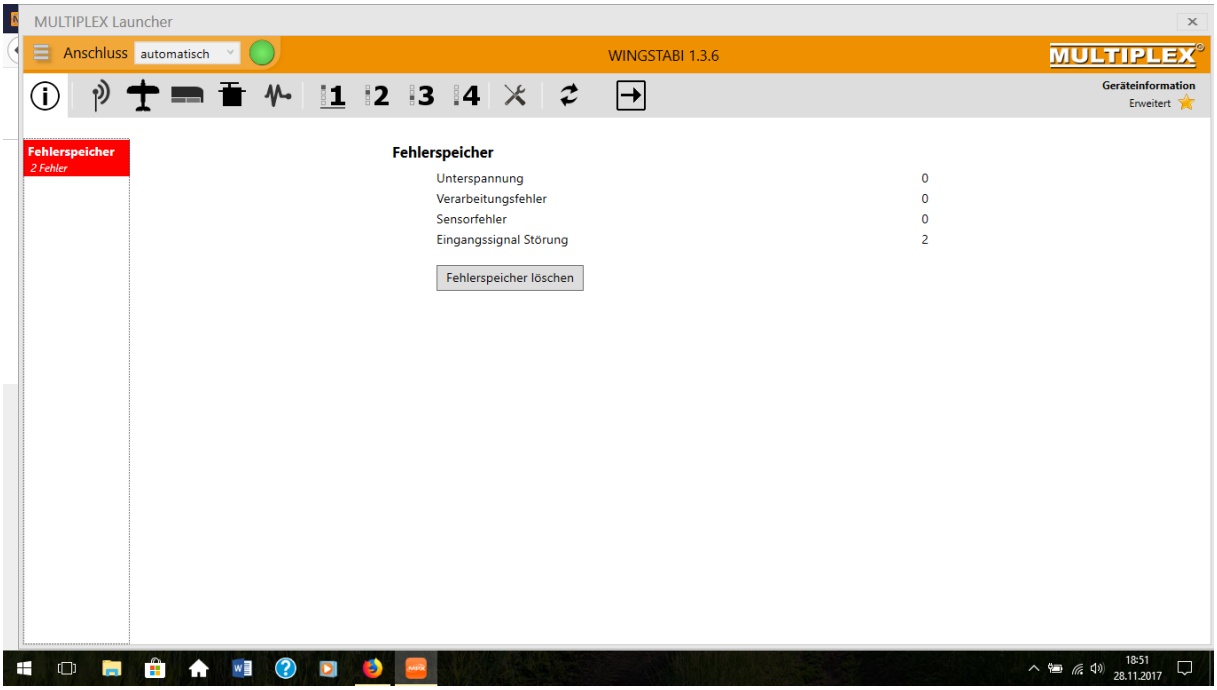
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
Geräteinformation
Erweitert
Fehlerspeicher
2 Fehler
Fehlerspeicher
Unterspannung 0
Verarbeitungsfehler 0
Sensorfehler 0
Eingangssignal Störung 2
Fehlerspeicher löschen
18:51
28.11.2017

-

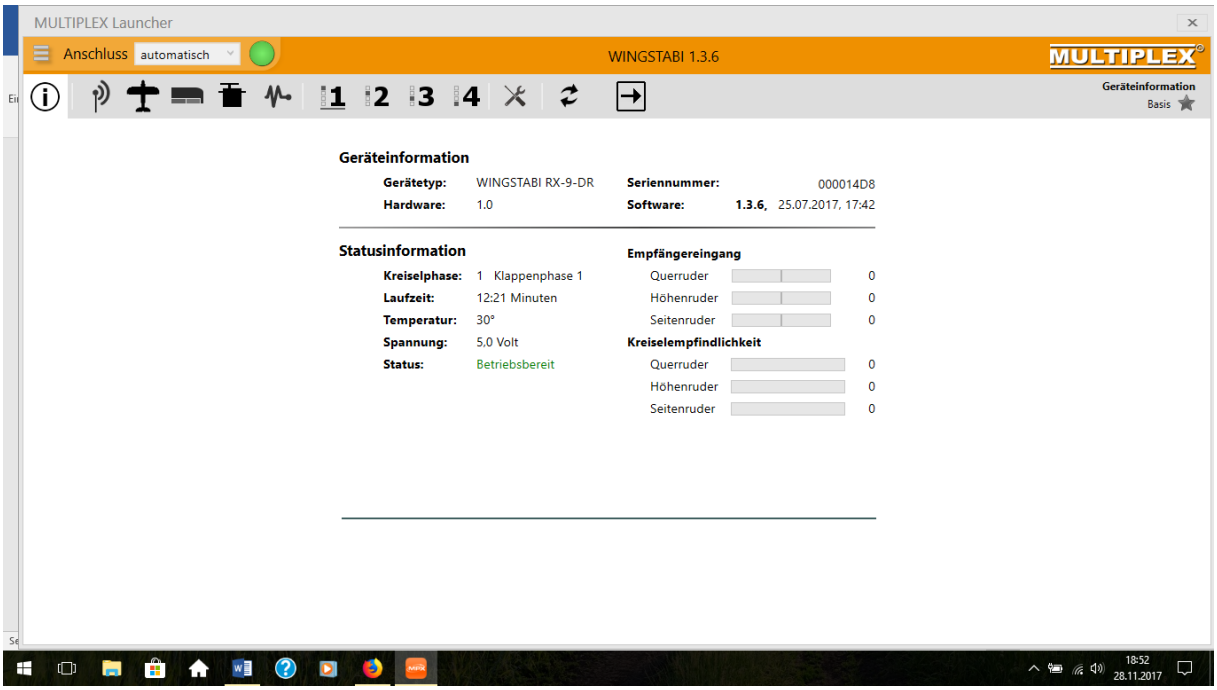
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
Geräteinformation
Basis
Geräteinformation
Gerätetyp: WINGSTABI RX-9-DR
Seriennummer: 000014D8
Hardware: 1.0
Software: 1.3.6, 25.07.2017, 17:42
Statusinformation
Kreiselphase: 1 Klappenphase 1
Laufzeit: 12:21 Minuten
Temperatur: 30°
Spannung: 5,0 Volt
Status: Betriebsbereit
Empfängereingang
Querruder 0
Höhenruder 0
Seitenruder 0
Kreiselempfindlichkeit
Querruder 0
Höhenruder 0
Seitenruder 0
18:52
28.11.2017

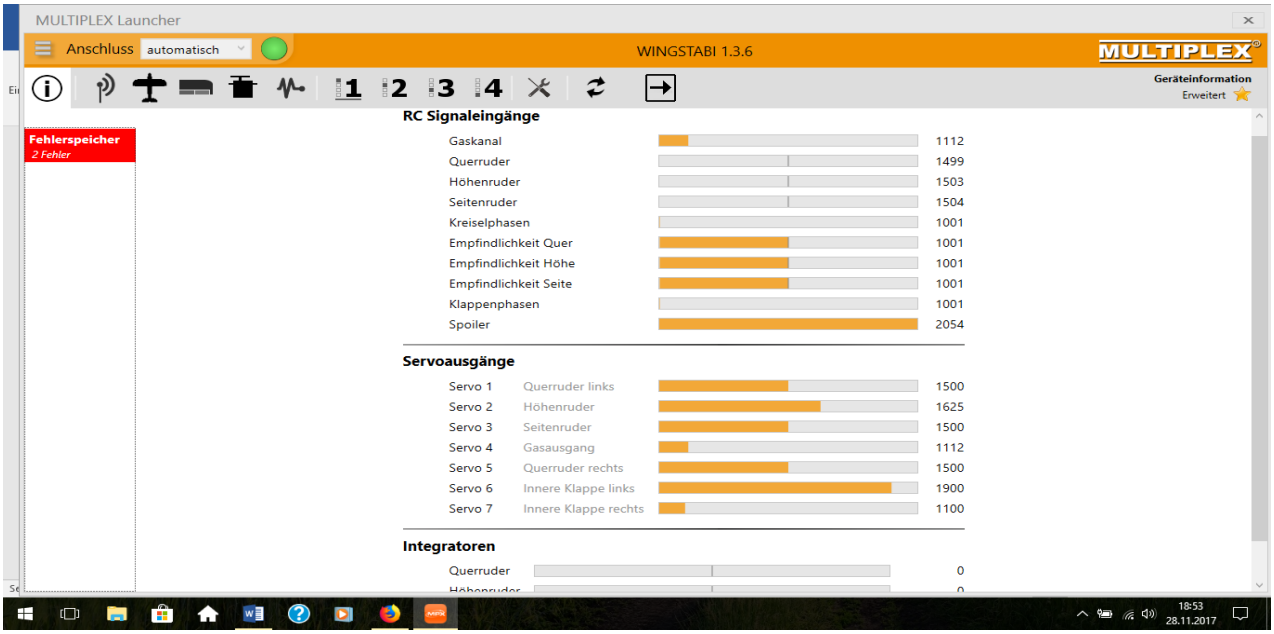
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
Geräteinformation
Erweitert
Fehlerspeicher
2 Fehler
RC Signaleingänge
Gaskanal 1112
Querruder 1499
Höhenruder 1503
Seitenruder 1504
Kreiselphasen 1001
Empfindlichkeit Quer 1001
Empfindlichkeit Höhe 1001
Empfindlichkeit Seite 1001
Klappenphasen 1001
Spoiler 2054
Servoausgänge
Servo 1 Querruder links 1500
Servo 2 Höhenruder 1625
Servo 3 Seitenruder 1500
Servo 4 Gasausgang 1112
Servo 5 Querruder rechts 1500
Servo 6 Innere Klappe links 1900
Servo 7 Innere Klappe rechts 1100
Integratoren
Querruder 0
18:53
28.11.2017

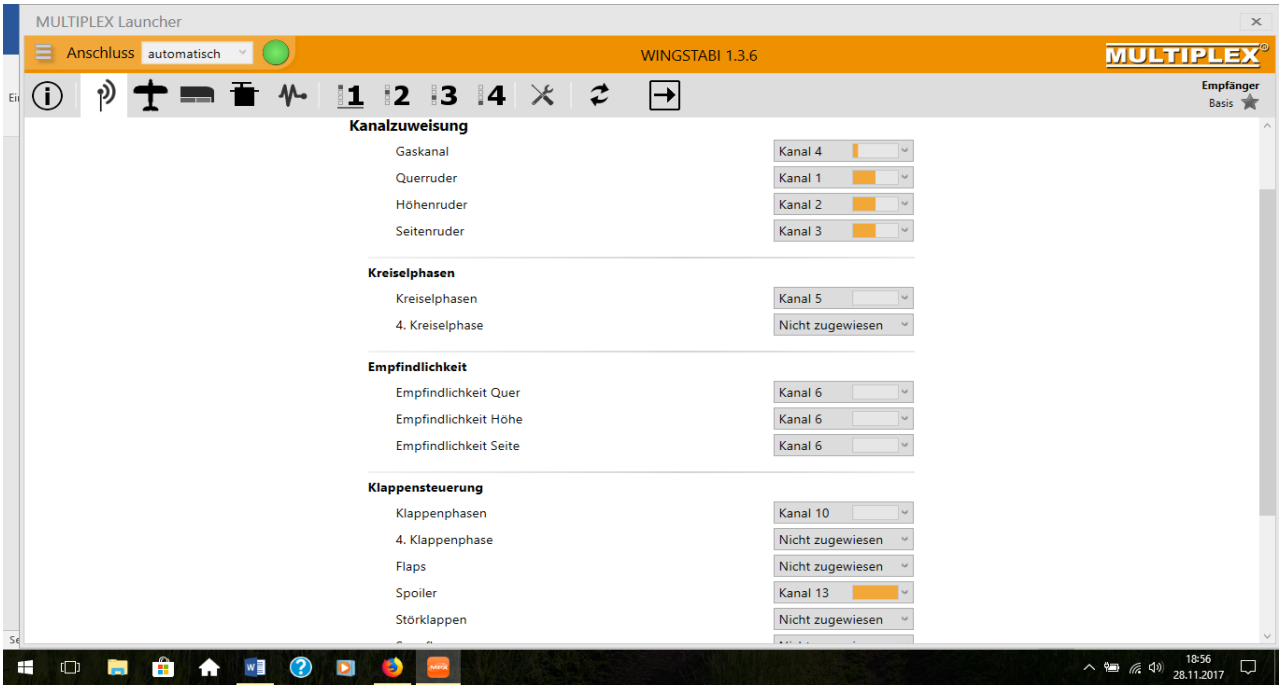
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
Empfänger
Basis
Kanalzuweisung
Gaskanal Kanal 4
Querruder Kanal 1
Höhenruder Kanal 2
Seitenruder Kanal 3
Kreiselphasen
Kreiselphasen Kanal 5
4. Kreiselphase Nicht zugewiesen
Empfindlichkeit
Empfindlichkeit Quer Kanal 6
Empfindlichkeit Höhe Kanal 6
Empfindlichkeit Seite Kanal 6
Klappensteuerung
Klappenphasen Kanal 10
4. Klappenphase Nicht zugewiesen
Flaps Nicht zugewiesen
Spoiler Kanal 13
Störklappen Nicht zugewiesen
18:56
28.11.2017

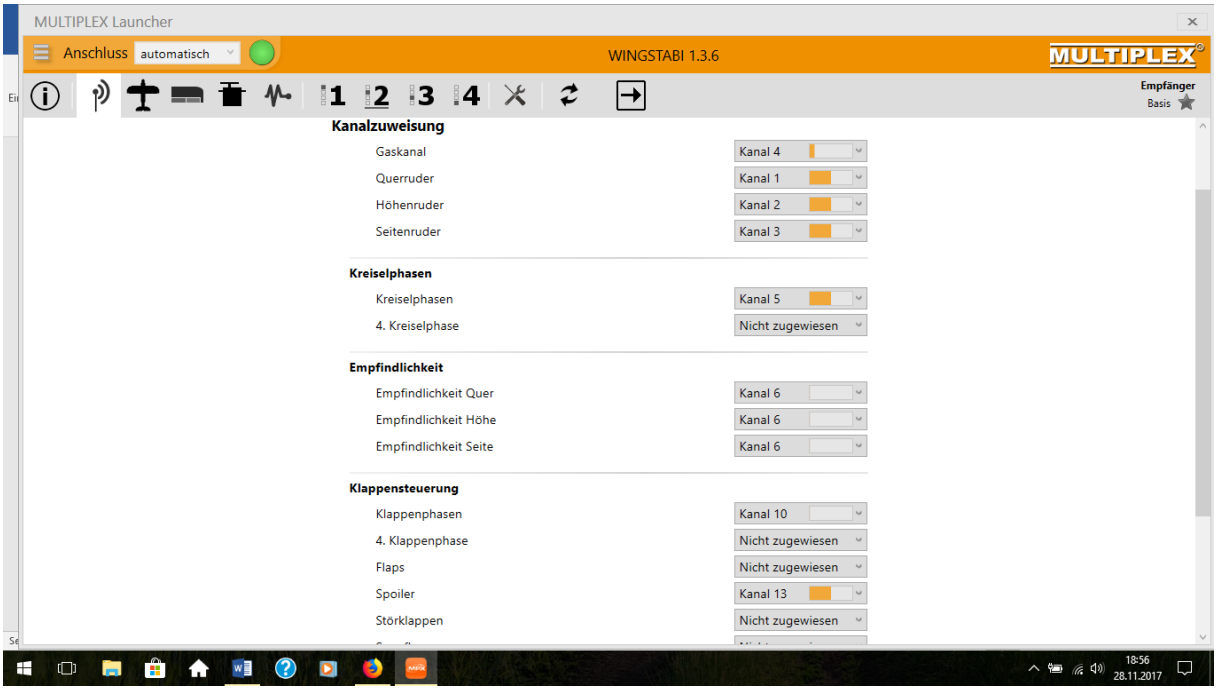
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
1
2
3
4
Empfänger
Basis
Kanalzuweisung
Gaskanal
Kanal 4
Querruder
Kanal 1
Höhenruder
Kanal 2
Seitenruder
Kanal 3
Kreiselphasen
Kreiselphasen
Kanal 5
4. Kreiselphase
Nicht zugewiesen
Empfindlichkeit
Empfindlichkeit Quer
Kanal 6
Empfindlichkeit Höhe
Kanal 6
Empfindlichkeit Seite
Kanal 6
Klappensteuerung
Klappenphasen
Kanal 10
4. Klappenphase
Nicht zugewiesen
Flaps
Nicht zugewiesen
Spoiler
Kanal 13
Störklappen
Nicht zugewiesen
18:56
28.11.2017

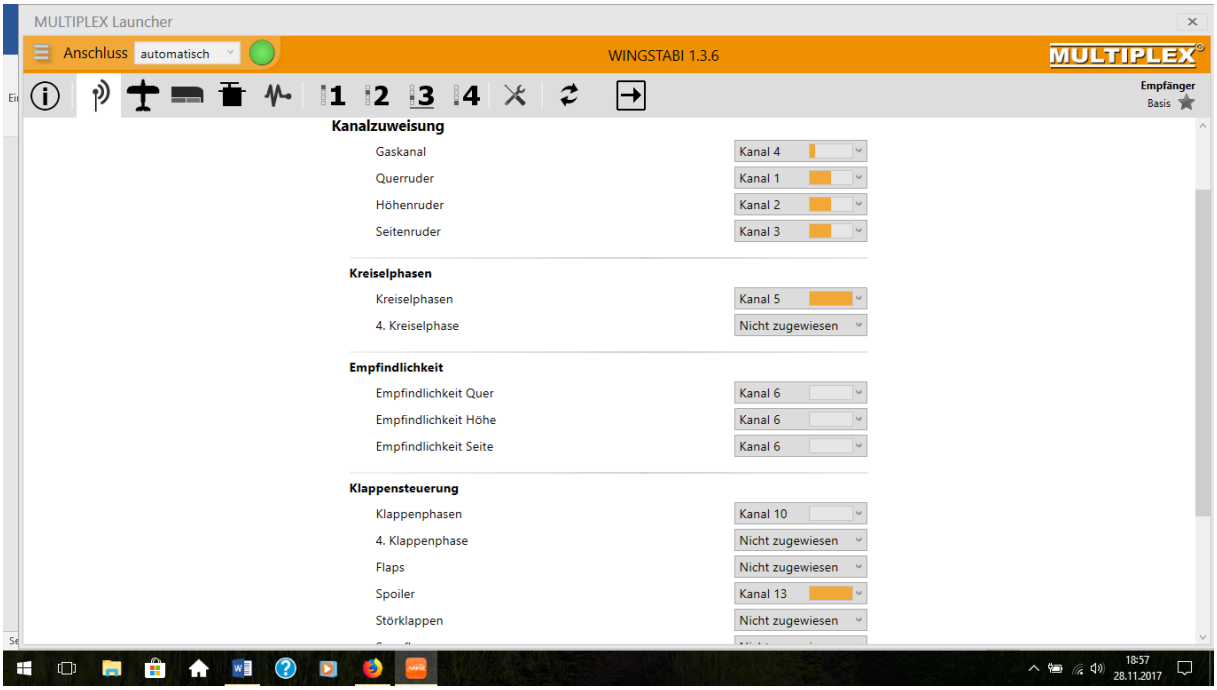
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
1
2
3
4
Empfänger
Basis
Kanalzuweisung
Gaskanal
Kanal 4
Querruder
Kanal 1
Höhenruder
Kanal 2
Seitenruder
Kanal 3
Kreiselphasen
Kreiselphasen
Kanal 5
4. Kreiselphase
Nicht zugewiesen
Empfindlichkeit
Empfindlichkeit Quer
Kanal 6
Empfindlichkeit Höhe
Kanal 6
Empfindlichkeit Seite
Kanal 6
Klappensteuerung
Klappenphasen
Kanal 10
4. Klappenphase
Nicht zugewiesen
Flaps
Nicht zugewiesen
Spoiler
Kanal 13
Störklappen
Nicht zugewiesen
18:57
28.11.2017

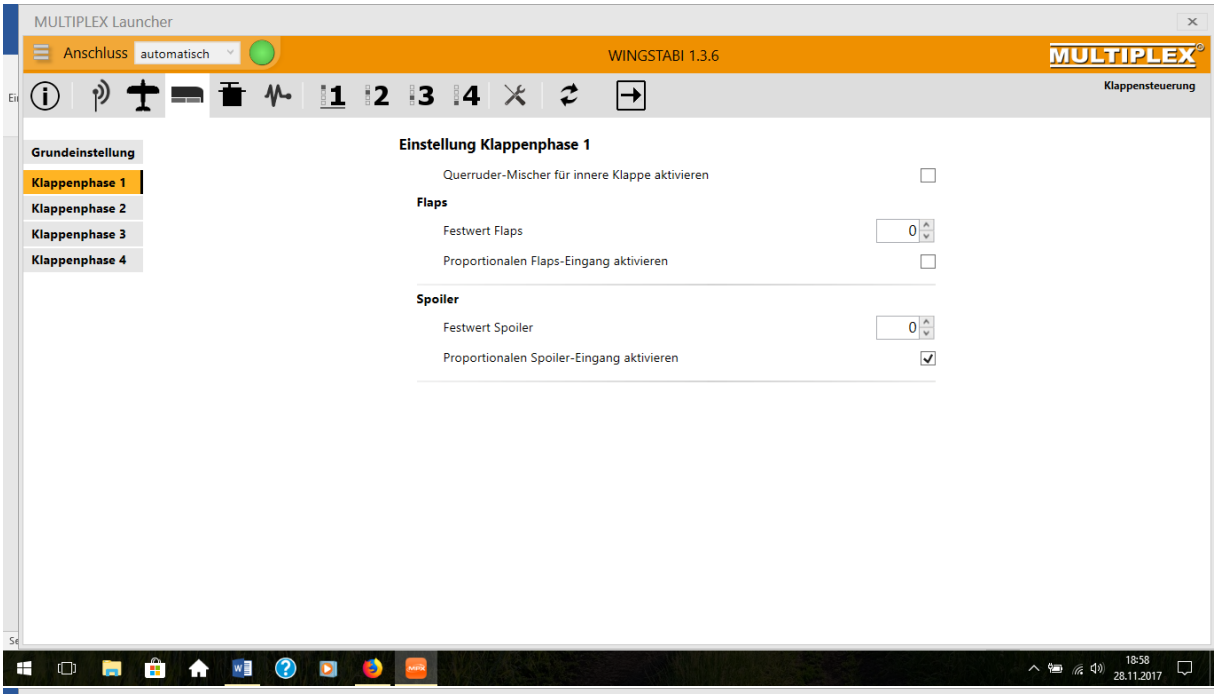
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
Klappensteuerung
Grundeinstellung
Klappenphase 1
Klappenphase 2
Klappenphase 3
Klappenphase 4
Einstellung Klappenphase 1
Querruder-Mischer für innere Klappe aktivieren
Flaps
Festwert Flaps
0
Proportionalen Flaps-Eingang aktivieren
Spoiler
Festwert Spoiler
0
Proportionalen Spoiler-Eingang aktivieren
18:58
28.11.2017

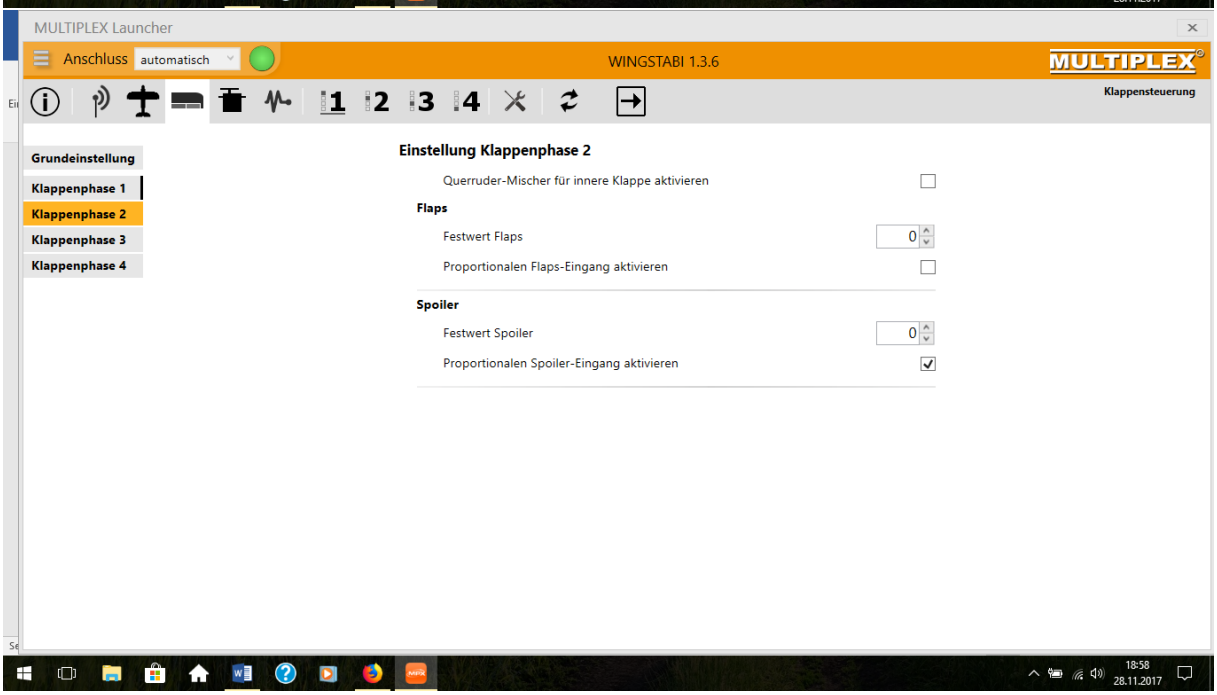
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
Klappensteuerung
Grundeinstellung
Klappenphase 1
Klappenphase 2
Klappenphase 3
Klappenphase 4
Einstellung Klappenphase 2
Querruder-Mischer für innere Klappe aktivieren
Flaps
Festwert Flaps
0
Proportionalen Flaps-Eingang aktivieren
Spoiler
Festwert Spoiler
0
Proportionalen Spoiler-Eingang aktivieren
18:58
28.11.2017

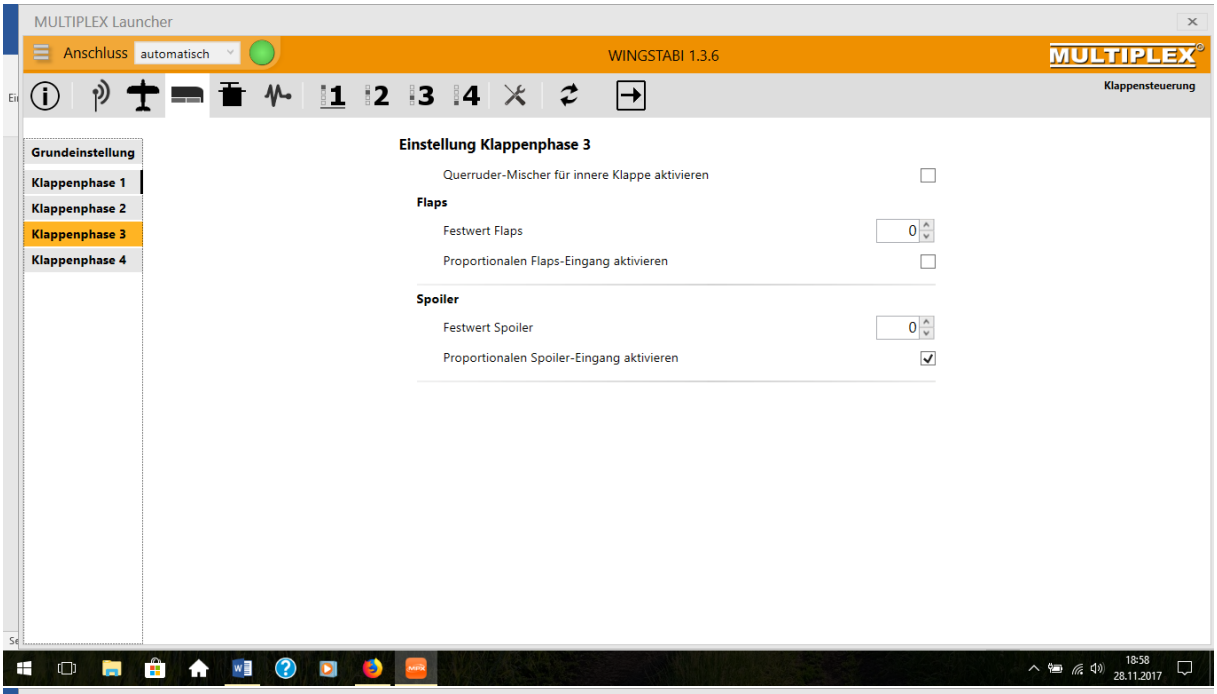
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
Klappensteuerung
Grundeinstellung
Klappenphase 1
Klappenphase 2
Klappenphase 3
Klappenphase 4
Einstellung Klappenphase 3
Querruder-Mischer für innere Klappe aktivieren
Flaps
Festwert Flaps
0
Proportionalen Flaps-Eingang aktivieren
Spoiler
Festwert Spoiler
0
Proportionalen Spoiler-Eingang aktivieren
18:58
28.11.2017

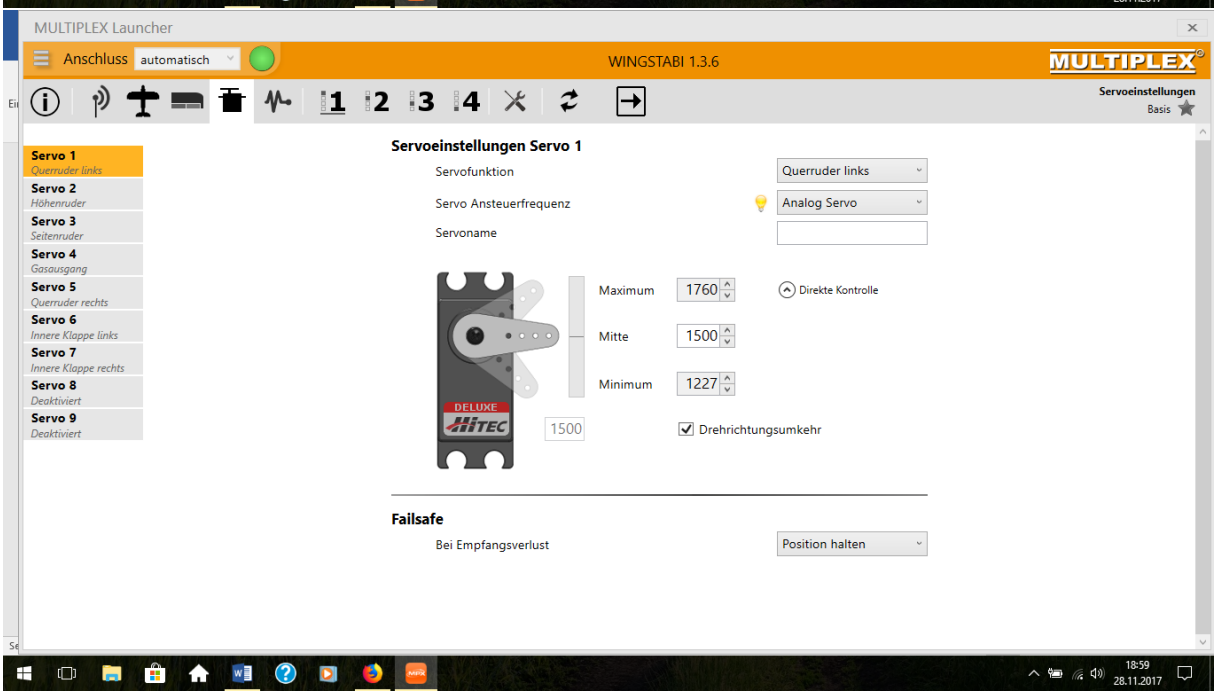
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
Servoeinstellungen
Basis
Servo 1
Querruder links
Servo 2
Höhenruder
Servo 3
Seitenruder
Servo 4
Gasausgang
Servo 5
Querruder rechts
Servo 6
Innere Klappe links
Servo 7
Innere Klappe rechts
Servo 8
Deaktiviert
Servo 9
Deaktiviert
Servoeinstellungen Servo 1
Servofunktion
Querruder links
Servo Ansteuerfrequenz
Analog Servo
Servoname
Maximum
1760
Direkte Kontrolle
Mitte
1500
Minimum
1227
1500
Drehrichtungsumkehr
Failsafe
Bei Empfangsverlust
Position halten
18:59
28.11.2017

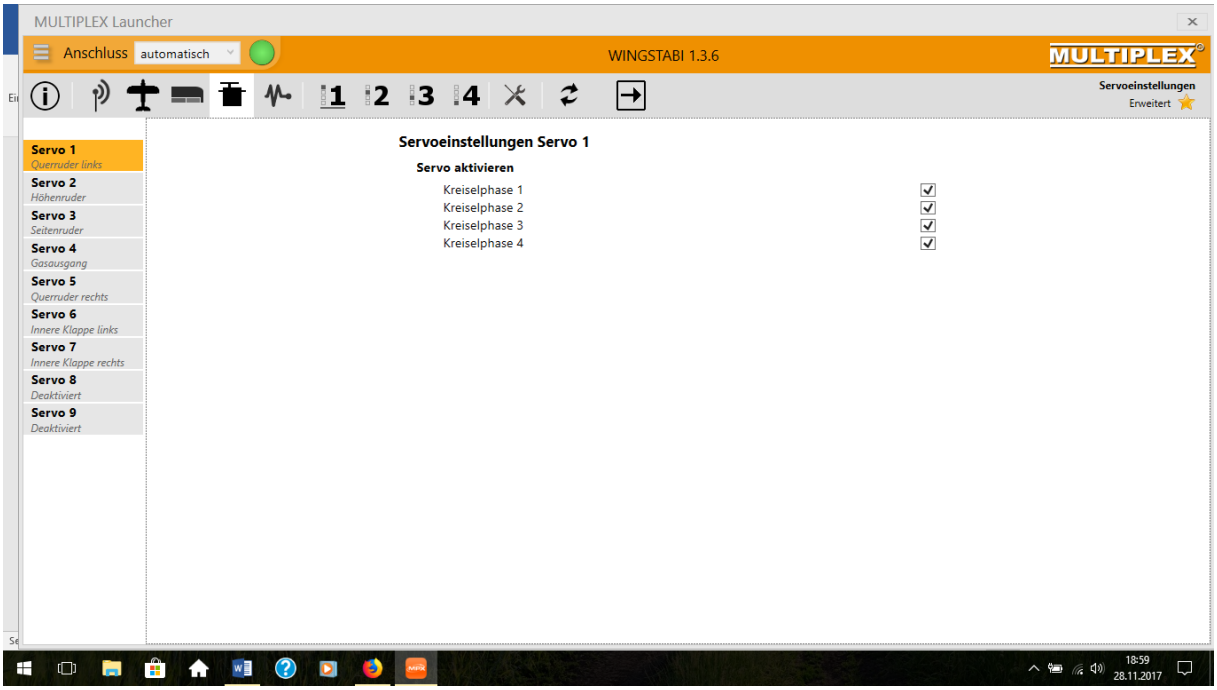
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
Servoeinstellungen
Erweitert
Servo 1
Querruder links
Servo 2
Höhenruder
Servo 3
Seitenruder
Servo 4
Gasausgang
Servo 5
Querruder rechts
Servo 6
Innere Klappe links
Servo 7
Innere Klappe rechts
Servo 8
Deaktiviert
Servo 9
Deaktiviert
Servoeinstellungen Servo 1
Servo aktivieren
Kreiselphase 1
Kreiselphase 2
Kreiselphase 3
Kreiselphase 4
18:59
28.11.2017

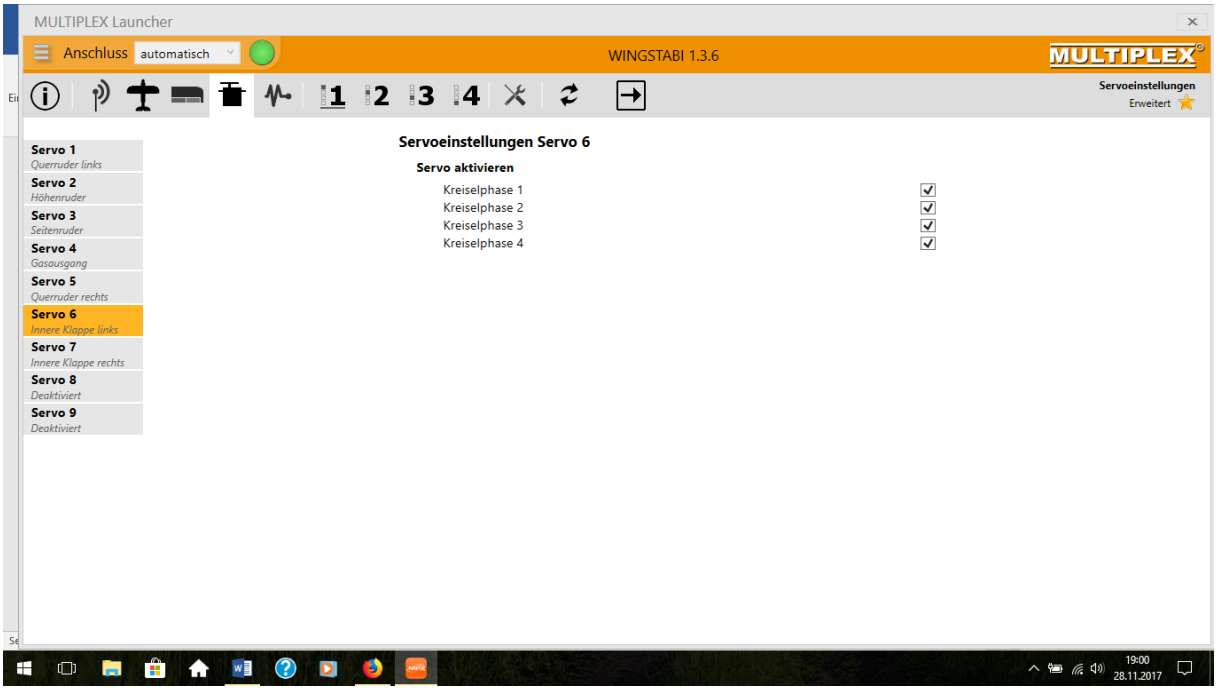
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
Servoeinstellungen
Erweitert
Servo 1
Querruder links
Servo 2
Höhenruder
Servo 3
Seitenruder
Servo 4
Gasausgang
Servo 5
Querruder rechts
Servo 6
Innere Klappe links
Servo 7
Innere Klappe rechts
Servo 8
Deaktiviert
Servo 9
Deaktiviert
Servoeinstellungen Servo 6
Servo aktivieren
Kreiselphase 1
Kreiselphase 2
Kreiselphase 3
Kreiselphase 4
19:00
28.11.2017

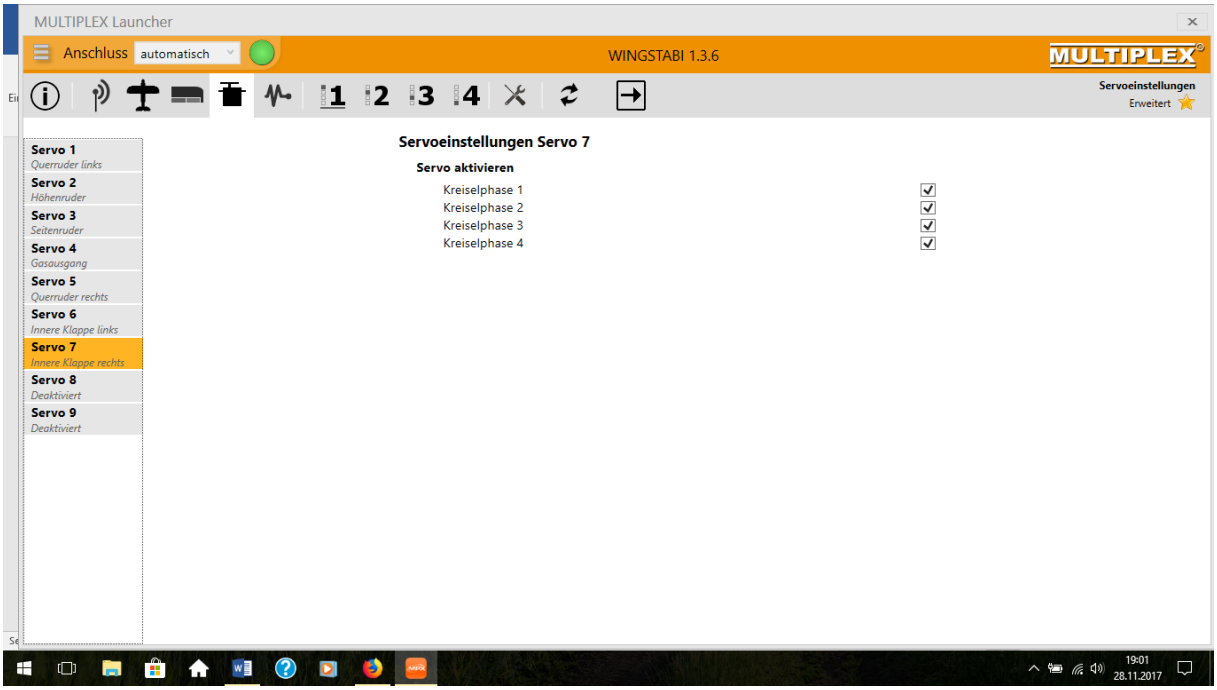
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
Servoeinstellungen
Erweitert
Servo 1
Querruder links
Servo 2
Höhenruder
Servo 3
Seitenruder
Servo 4
Gasausgang
Servo 5
Querruder rechts
Servo 6
Innere Klappe links
Servo 7
Innere Klappe rechts
Servo 8
Deaktiviert
Servo 9
Deaktiviert
Servoeinstellungen Servo 7
Servo aktivieren
Kreiselphase 1
Kreiselphase 2
Kreiselphase 3
Kreiselphase 4
19:01
28.11.2017

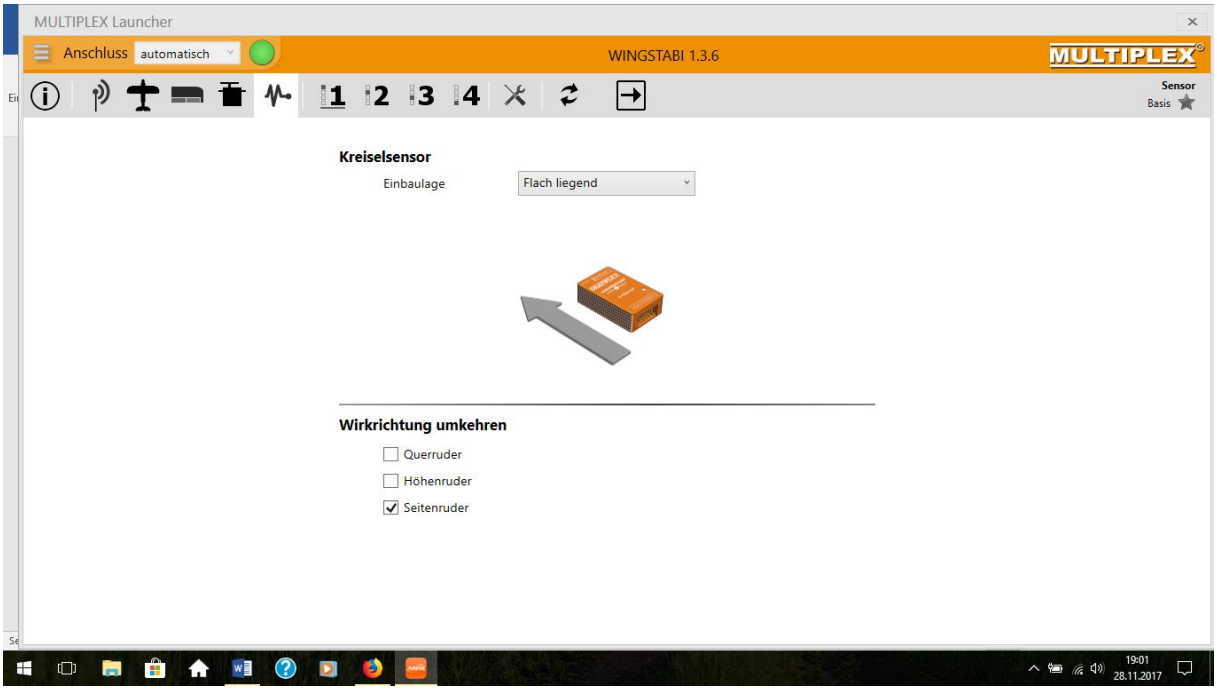
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
Sensor
Basis
Kreiselsensor
Einbaulage
Flach liegend
Wirkrichtung umkehren
Querruder
Höhenruder
Seitenruder
19:01
28.11.2017

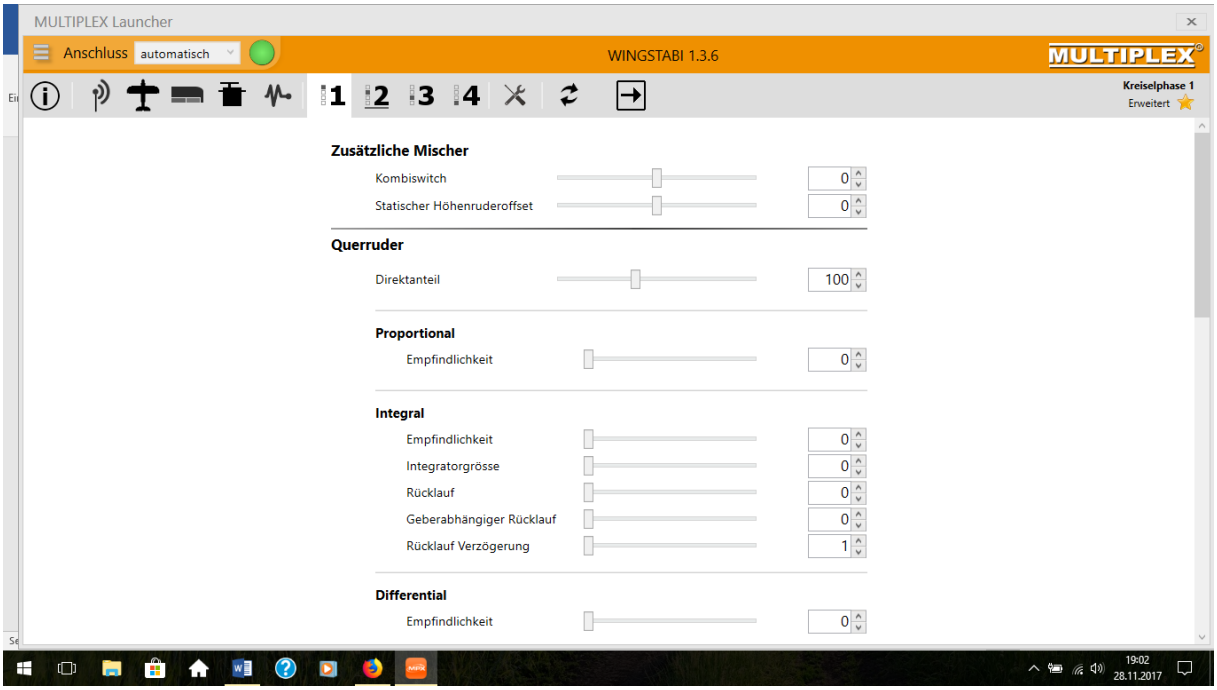
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
1
2
3
4
Kreiselphase 1
Erweitert
Zusätzliche Mischer
Kombiswitch
0
Statischer Höhenruderoffset
0
Querruder
Direktanteil
100
Proportional
Empfindlichkeit
0
Integral
Empfindlichkeit
0
Integratorgrösse
0
Rücklauf
0
Geberabhängiger Rücklauf
0
Rücklauf Verzögerung
1
Differential
Empfindlichkeit
0
19:02
28.11.2017

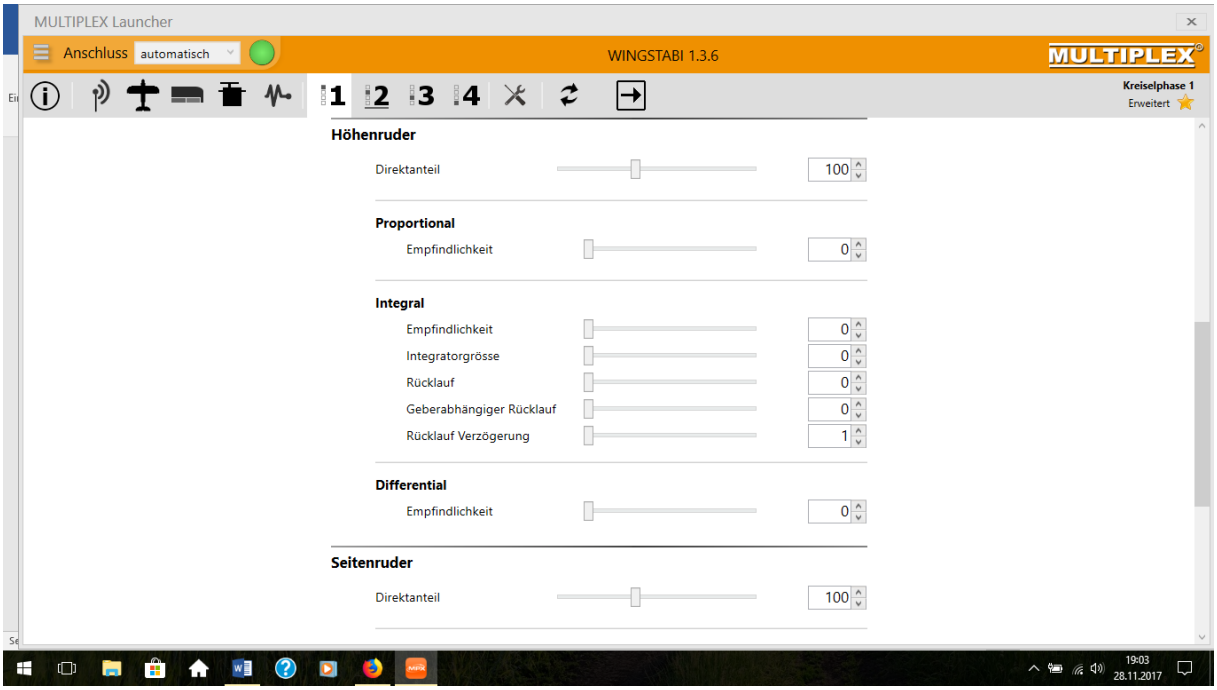
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
1
2
3
4
Kreiselphase 1
Erweitert
Höhenruder
Direktanteil
100
Proportional
Empfindlichkeit
0
Integral
Empfindlichkeit
0
Integratorgrösse
0
Rücklauf
0
Geberabhängiger Rücklauf
0
Rücklauf Verzögerung
1
Differential
Empfindlichkeit
0
Seitenruder
Direktanteil
100
19:03
28.11.2017

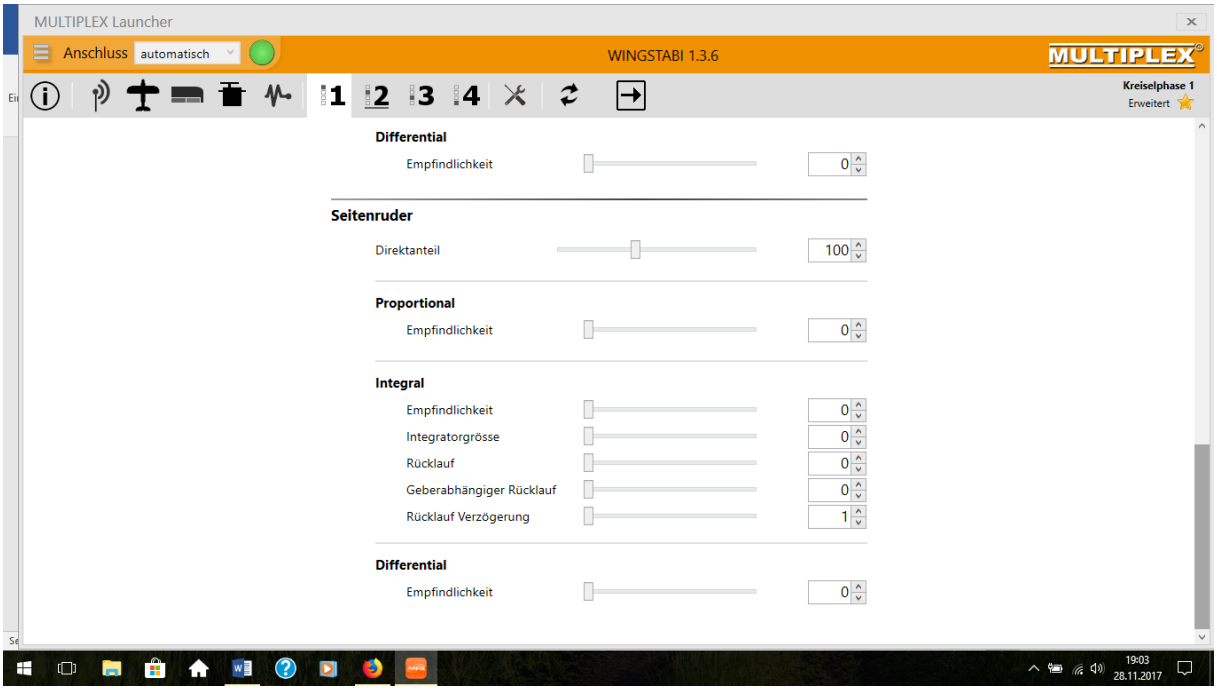
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
1
2
3
4
Kreiselphase 1
Erweitert
Differential
Empfindlichkeit
0
Seitenruder
Direktanteil
100
Proportional
Empfindlichkeit
0
Integral
Empfindlichkeit
0
Integratorgrösse
0
Rücklauf
0
Geberabhängiger Rücklauf
0
Rücklauf Verzögerung
1
Differential
Empfindlichkeit
0
19:03
28.11.2017

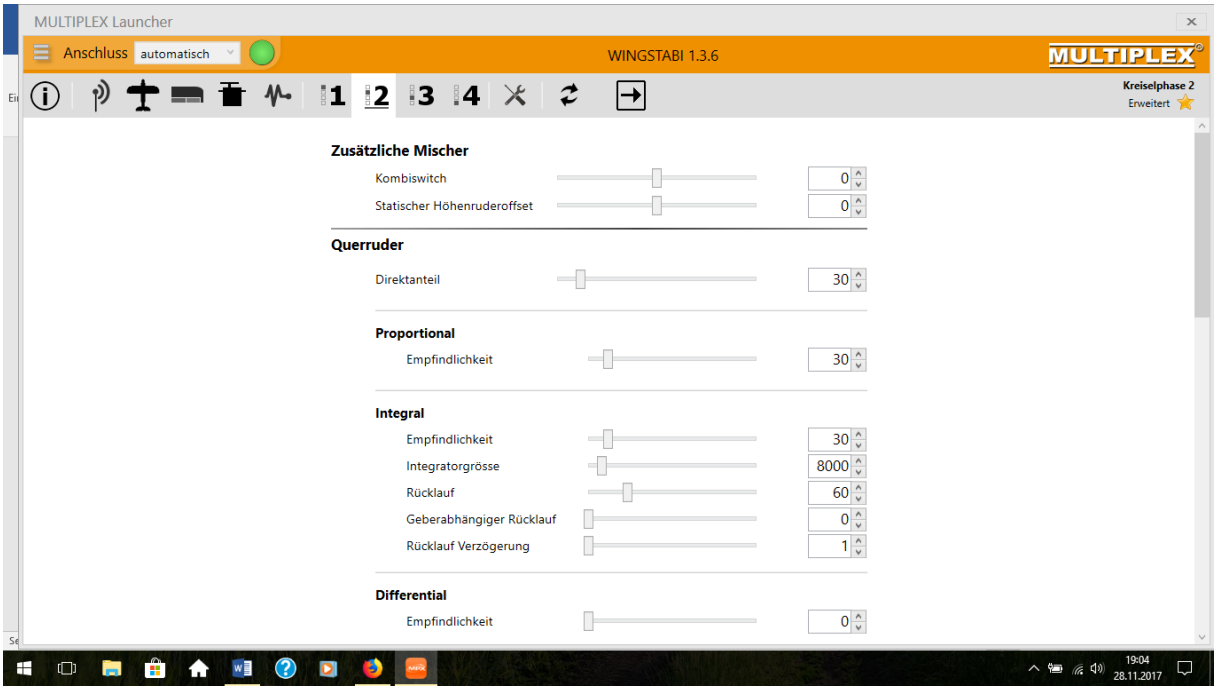
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
1
2
3
4
Kreiselphase 2
Erweitert
Zusätzliche Mischer
Kombiswitch
0
Statischer Höhenruderoffset
0
Querruder
Direktanteil
30
Proportional
Empfindlichkeit
30
Integral
Empfindlichkeit
30
Integratorgrösse
8000
Rücklauf
60
Geberabhängiger Rücklauf
0
Rücklauf Verzögerung
1
Differential
Empfindlichkeit
0
19:04
28.11.2017

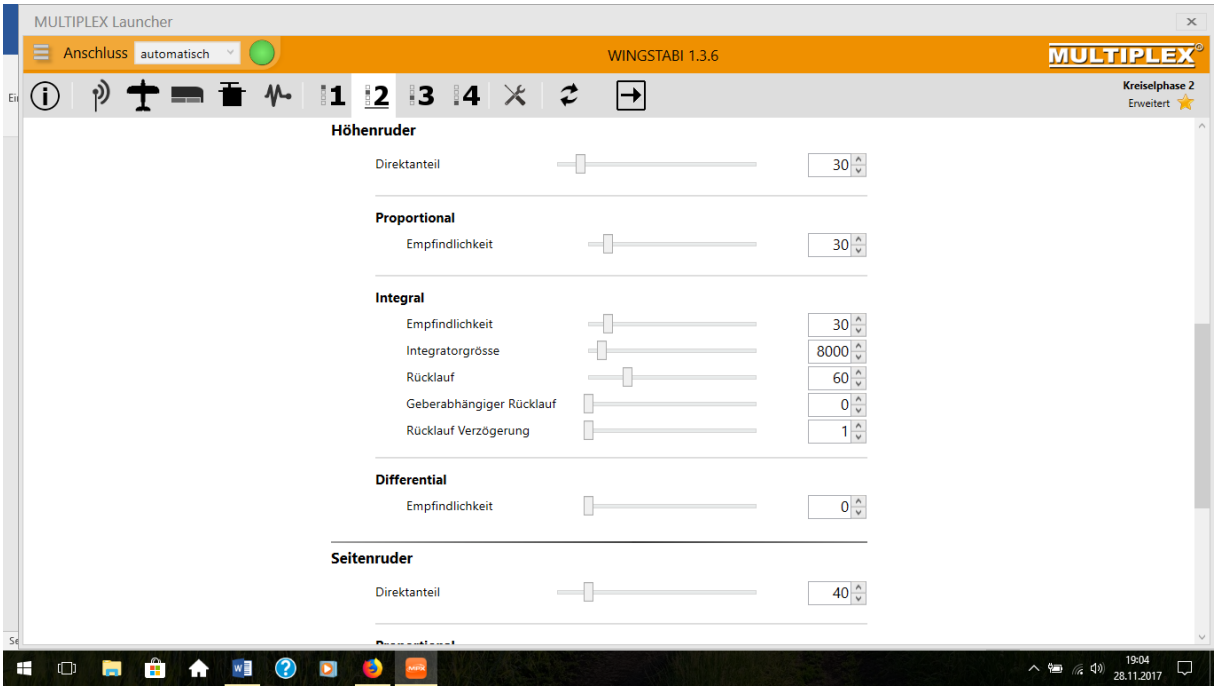
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
1
2
3
4
Kreiselphase 2
Erweitert
Höhenruder
Direktanteil
30
Proportional
Empfindlichkeit
30
Integral
Empfindlichkeit
30
Integratorgrösse
8000
Rücklauf
60
Geberabhängiger Rücklauf
0
Rücklauf Verzögerung
1
Differential
Empfindlichkeit
0
Seitenruder
Direktanteil
40
19:04
28.11.2017

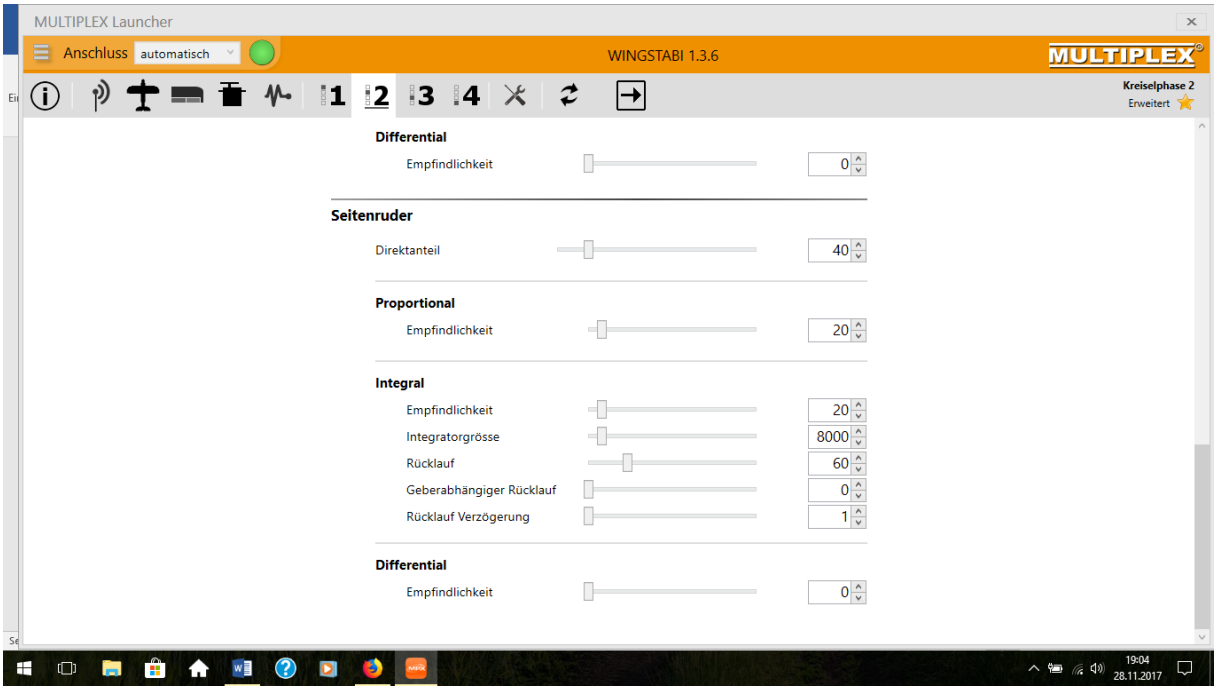
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
1
2
3
4
Kreiselphase 2
Erweitert
Differential
Empfindlichkeit
0
Seitenruder
Direktanteil
40
Proportional
Empfindlichkeit
20
Integral
Empfindlichkeit
20
Integratorgrösse
8000
Rücklauf
60
Geberabhängiger Rücklauf
0
Rücklauf Verzögerung
1
Differential
Empfindlichkeit
0
19:04
28.11.2017

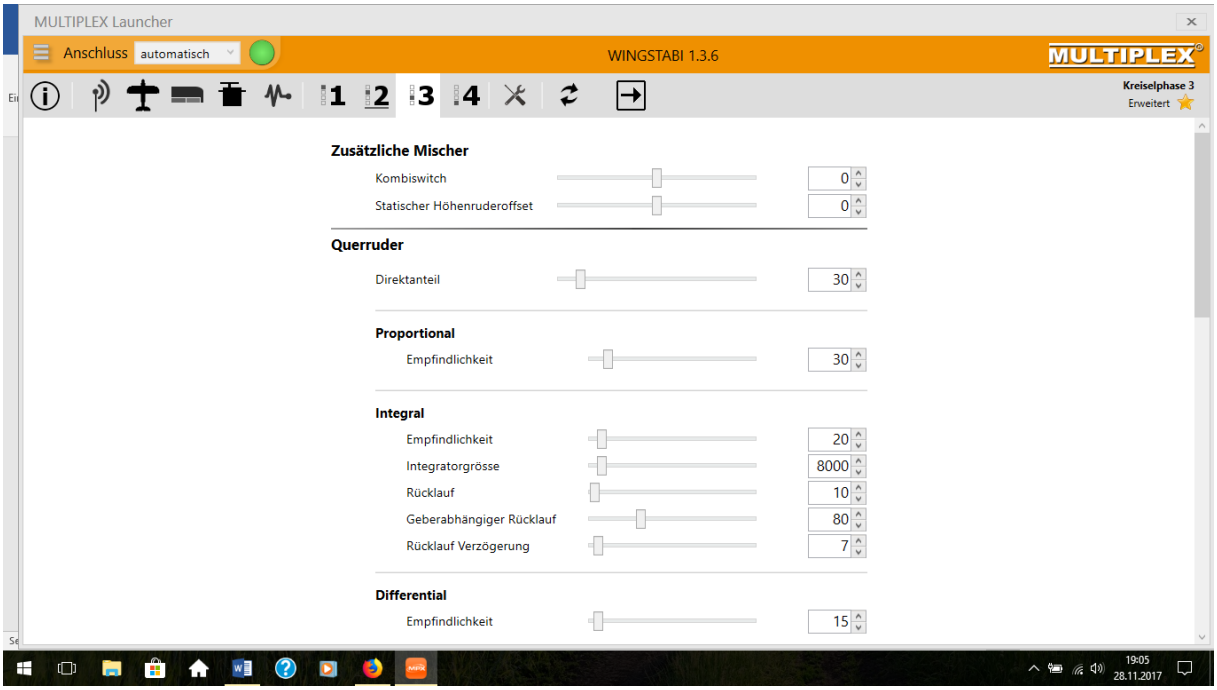
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
Kreiselphase 3
Erweitert
Zusätzliche Mischer
Kombiswitch
0
Statischer Höhenruderoffset
0
Querruder
Direktanteil
30
Proportional
Empfindlichkeit
30
Integral
Empfindlichkeit
20
Integratorgrösse
8000
Rücklauf
10
Geberabhängiger Rücklauf
80
Rücklauf Verzögerung
7
Differential
Empfindlichkeit
15
19:05
28.11.2017

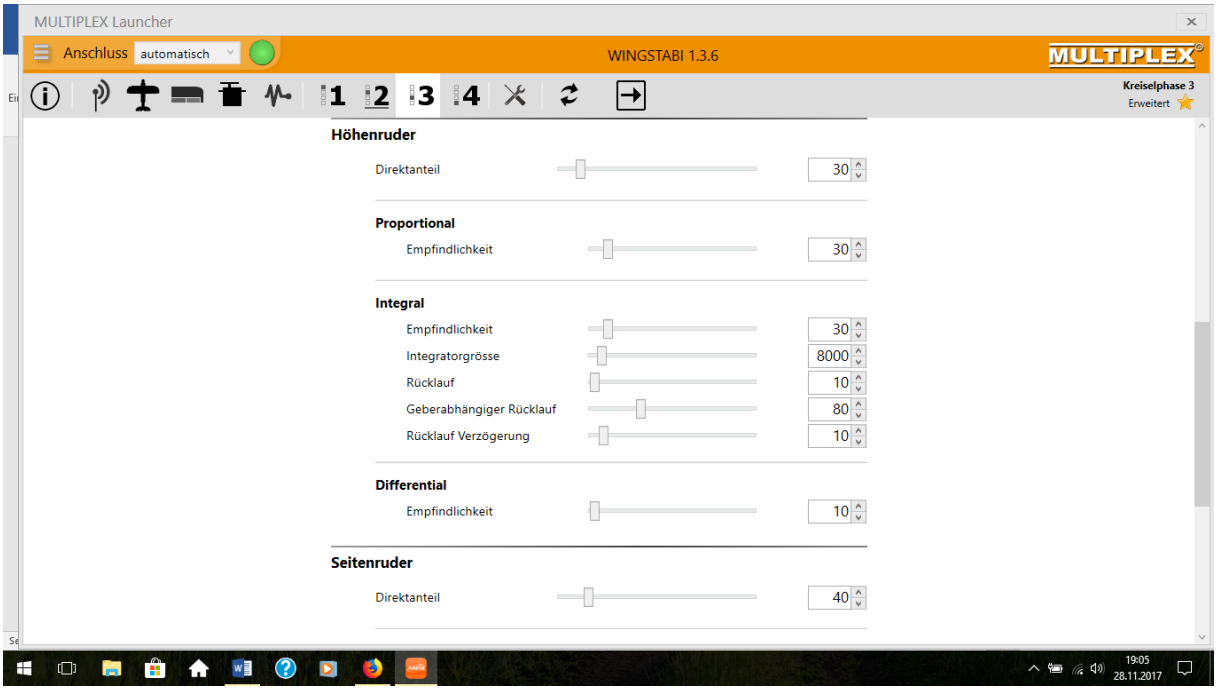
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
Kreiselphase 3
Erweitert
Höhenruder
Direktanteil
30
Proportional
Empfindlichkeit
30
Integral
Empfindlichkeit
30
Integratorgrösse
8000
Rücklauf
10
Geberabhängiger Rücklauf
80
Rücklauf Verzögerung
10
Differential
Empfindlichkeit
10
Seitenruder
Direktanteil
40
19:05
28.11.2017

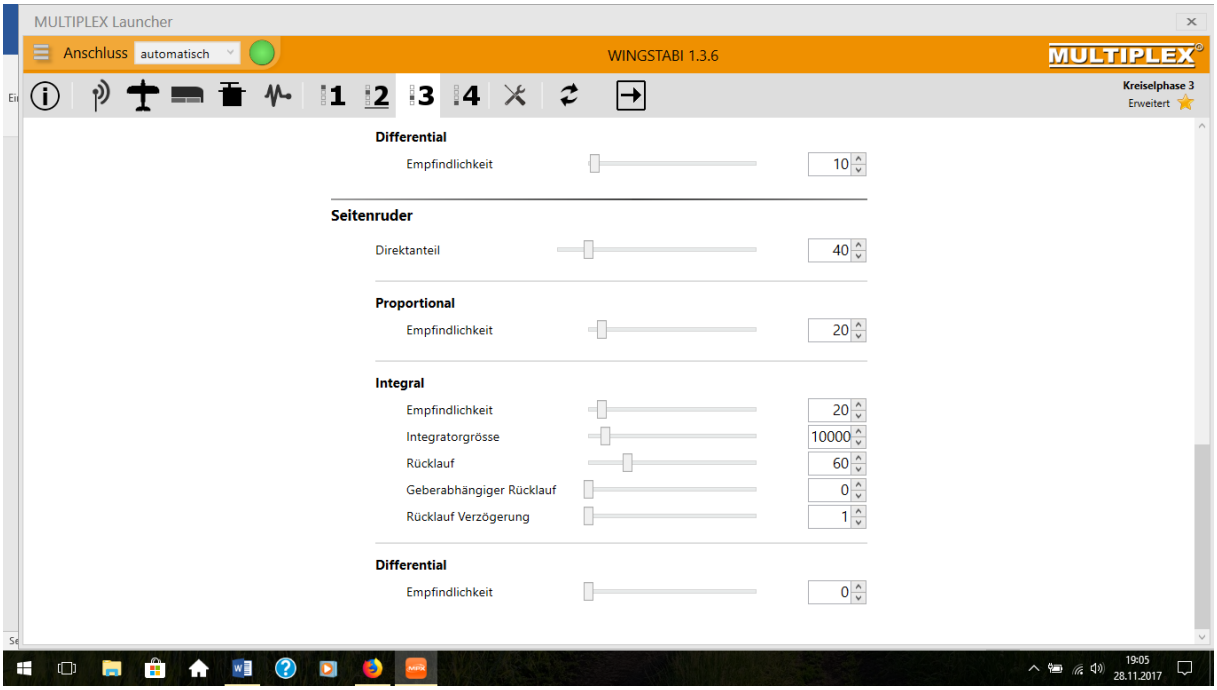
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
1
2
3
4
Kreiselphase 3
Erweitert
Differential
Empfindlichkeit
10
Seitenruder
Direktanteil
40
Proportional
Empfindlichkeit
20
Integral
Empfindlichkeit
20
Integratorgrösse
10000
Rücklauf
60
Geberabhängiger Rücklauf
0
Rücklauf Verzögerung
1
Differential
Empfindlichkeit
0
19:05
28.11.2017

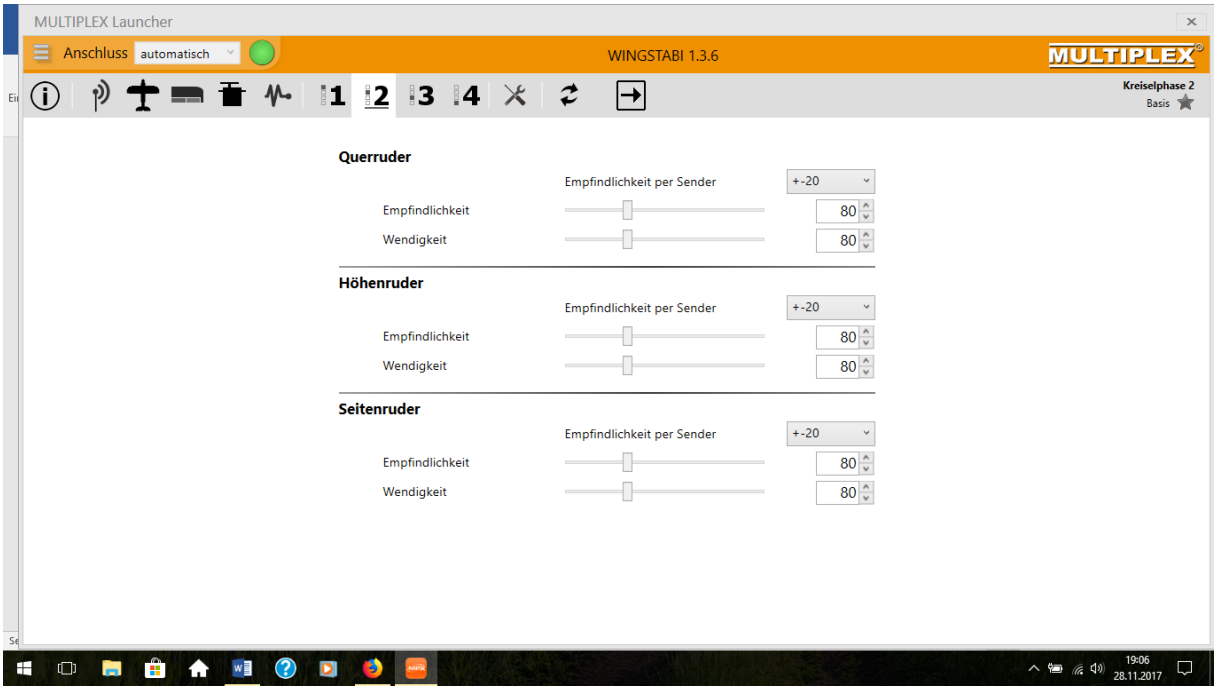
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
1
2
3
4
Kreiselphase 2
Basis
Querruder
Empfindlichkeit per Sender
+-20
Empfindlichkeit
80
Wendigkeit
80
Höhenruder
Empfindlichkeit per Sender
+-20
Empfindlichkeit
80
Wendigkeit
80
Seitenruder
Empfindlichkeit per Sender
+-20
Empfindlichkeit
80
Wendigkeit
80
19:06
28.11.2017

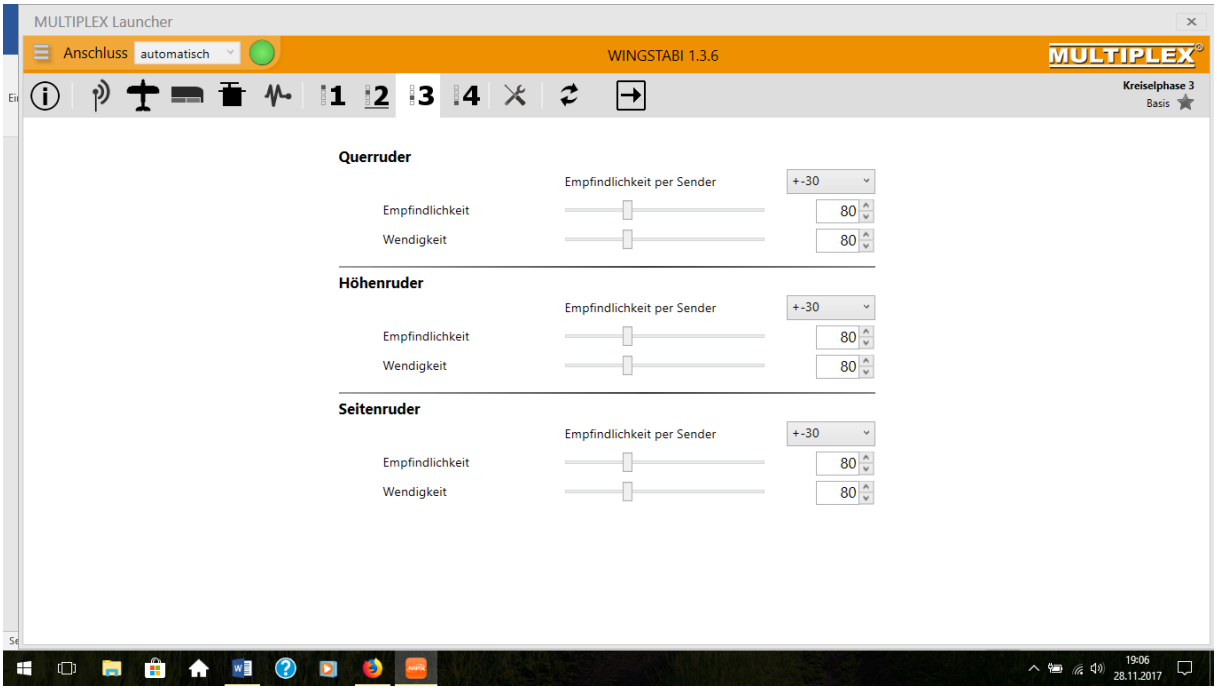

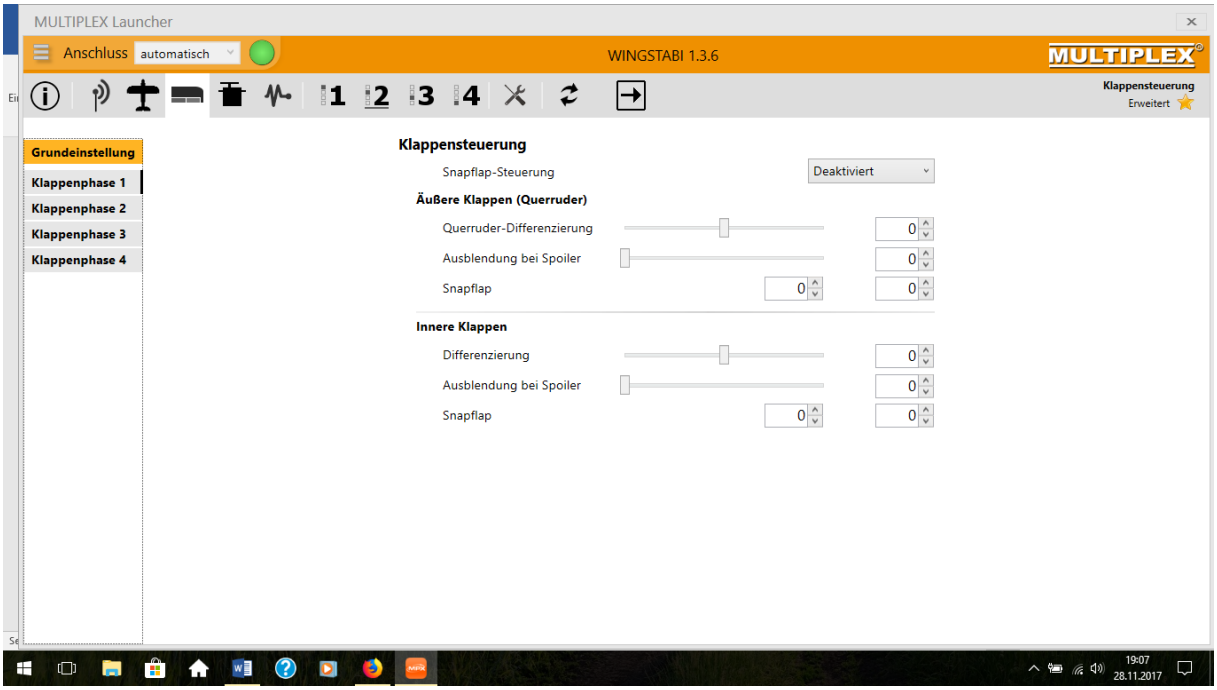

Kreiselph.1 ohne Spoiler

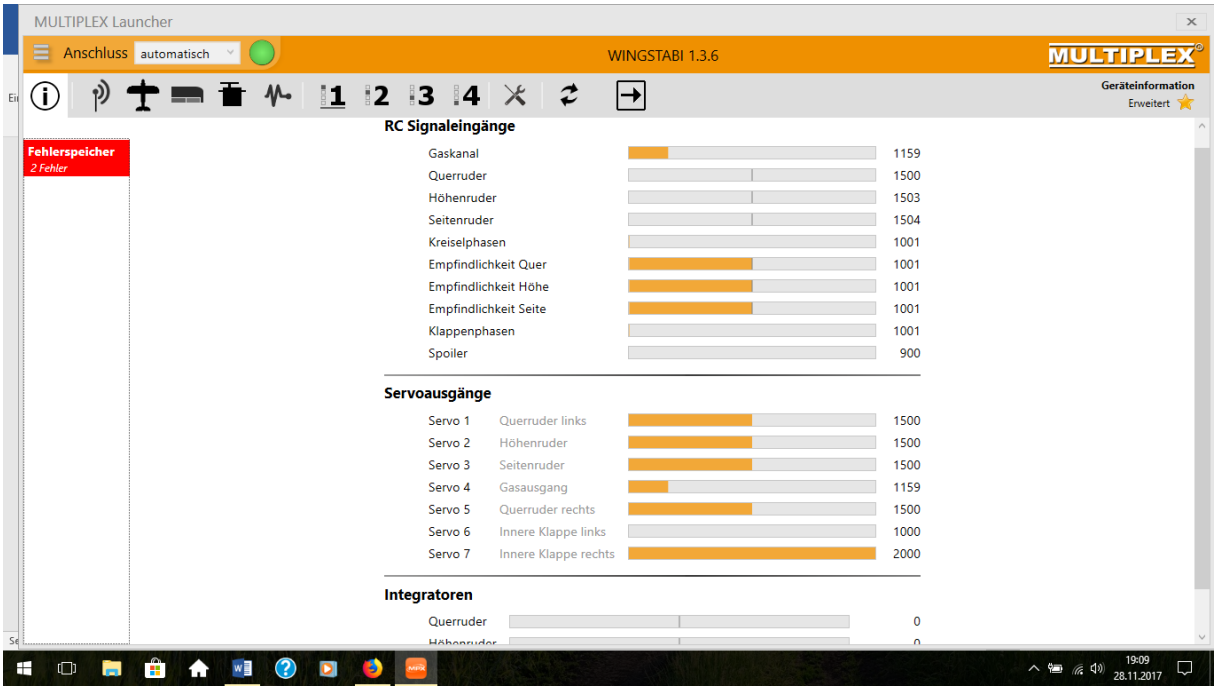

Kreiselph.2 mit halben Spoiler

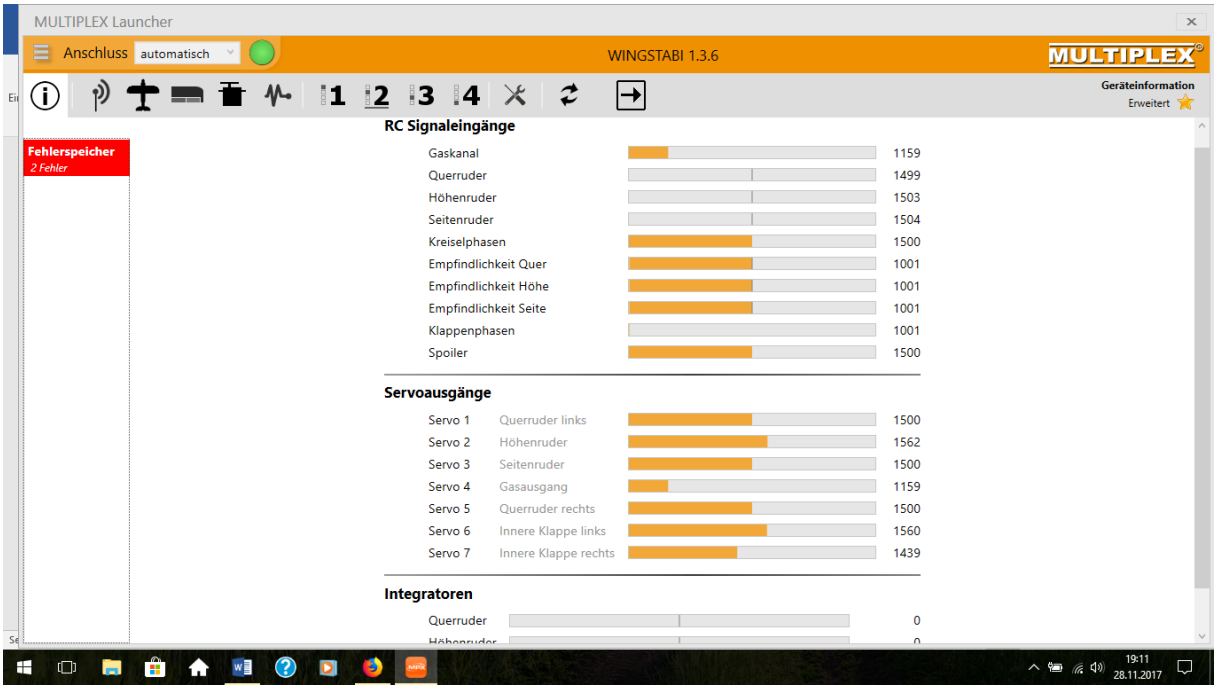

Kreiselph.3 mit ganzem Spoilerweg

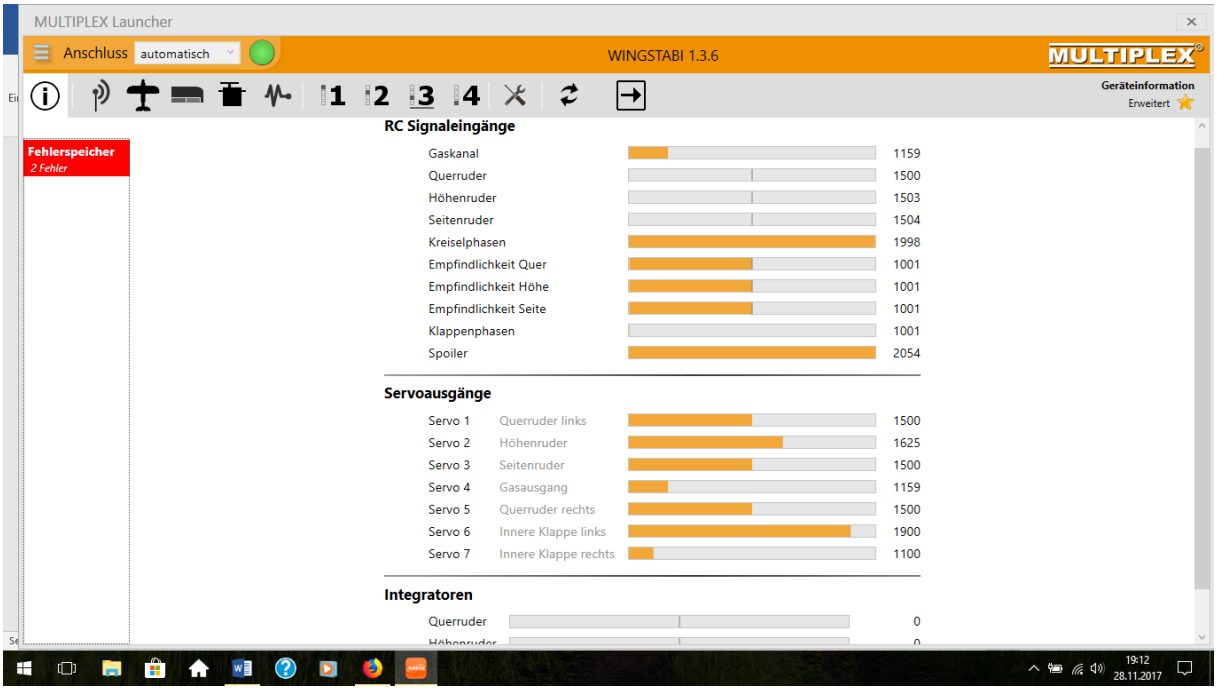
MULTIPLEX Launcher
Anschluss
automatisch
WINGSTABI 1.3.6
MULTIPLEX
Geräteinformation
Erweitert
Fehlerspeicher
2 Fehler
RC Signaleingänge
Gaskanal 1159
Querruder 1500
Höhenruder 1503
Seitenruder 1504
Kreiselphasen 1998
Empfindlichkeit Quer 1001
Empfindlichkeit Höhe 1001
Empfindlichkeit Seite 1001
Klappenphasen 1001
Spoiler 2054
Servoausgänge
Servo 1 Querruder links 1500
Servo 2 Höhenruder 1625
Servo 3 Seitenruder 1500
Servo 4 Gasausgang 1159
Servo 5 Querruder rechts 1500
Servo 6 Innere Klappe links 1900
Servo 7 Innere Klappe rechts 1100
Integratoren
Querruder 0
19:12
28.11.2017